CAW-ANT450

Mode d’emploi

Notice d'installation pour antenne CAW-ANT450

Ces antennes sont prevues pour une utilisation automobile. Ou fait que les parties metalliques du vehicule peuvent influencer la reception des signaux, suivre attentivement les instructions d'installation indiquees ci-apres.
Ainsi, les instructions decrivent d'une maniere generale la procedure à suivre afin de garantir une reception optimale dans la plupart des vehicules. Quoiqu'il en soit, il est conseille dans des situations particulieres, de trouver la meilleure position des antennes en faisant des essais.

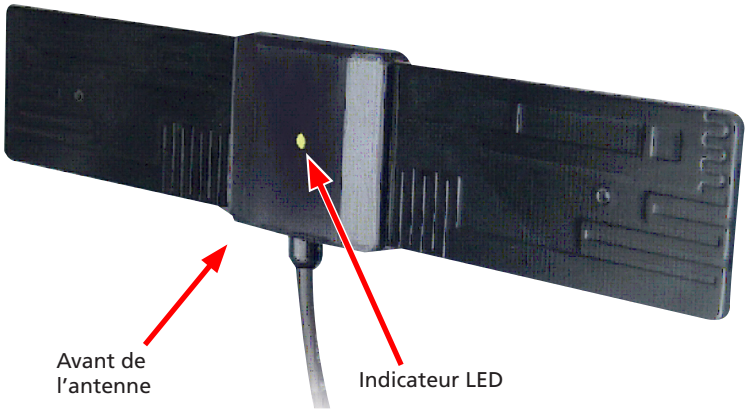

Les antennes sont actives, qui signifie qu'elles sont alimentees en 5V via le cable coaxial. La plus part des recepteurs sont adaptees pour ceci, et dans ce cas, il n'est pas necessaire de changer quelque chose. Ci cela n'est pas le cas, l'antenne devra etre prevu d'un insereur de courant (5V). L'insereur de courant sera placee a l'entree du recepteur.
L'antenne est equipee d'un indicateur LED indiquant si l'antenne est bien alimentee.

Merci de suivre les instructions ci-dessous.

- Assurez-vous que les 2 antennes sont installees le plus loin possible l'une de l'autre. Par exemple, placez une antenne à l'avant (à droite) et une à l'arriere de votre vehicule (à gauche) (voirfigures 1A et 1 B).
- Placez le dos de l'antenne (cote cable) cote partie metallique de la voiture. Assurezvous toutefois qu'il y a bien un espace de quelques centimetres entre la partie metallique de la voiture et l'antenne. Ne jamais placer l'antenne en face de parties (voir figures 3A et 3B).
- Faire attention au systeme de desembuage integre au pare-brise avant ou arriere. Les lignes de desembuage avant peuvent en effet alterer la bonne reception des signaux. Ainsi, il est conseille de placer une des antennes derriere le retroviseur central, permettant en meme temps de faciliter l'integration du cable dans l'habillage de plafonnier ; les lignes de desembuage arriere ont generalement moins d'influence sur la reception des signaux;
- Afin d'optimiser la qualite de reception, s'assurer que le capot ou le hayon ne perturbe pas la reception en essayant de placer les antennes en haut et en bas du pare-brise. Une position haute est a privilegier afin d'eviter les perturbations des motos et scooters

- Faites attention à ne pas endommager les cables au cours de l'installation ;
- Assurez-vous que les raccords d'antennes sont bien serres sur Ie tuner TNT afin de garantir un bon contact. Assurez-vous egalement que Ie tuner TNT est raccorde a une bonne masse.
- II est aussi possible d'installer les antennes dans les pare-chocs ou encore retroviseurs, en prenant en com pte les con seils enonces ci-dessus.
- Avec les signaux TNT verticaux, il faut idealement placer une antenne sur Ie bas de pare-brise avant et l'autre sur Ie haul de la lunette arriere. (voir figures 1A et 1 B). Avec les signaux TNT horizontaux, il faut idealement placer les deux antennes Ie plus bas possible (voir figures 2A et 2B).
- Dans Ie cas ou lessignaux TNT sont essentiellement transmis horizontalement dans votre region, placez les antennes horizontalement (voir figures 2A et 2B).

Nous esperons vous avoir bien informee et on vous souhaite beaucoup de chance avec l'installation du CAW-ANT450.

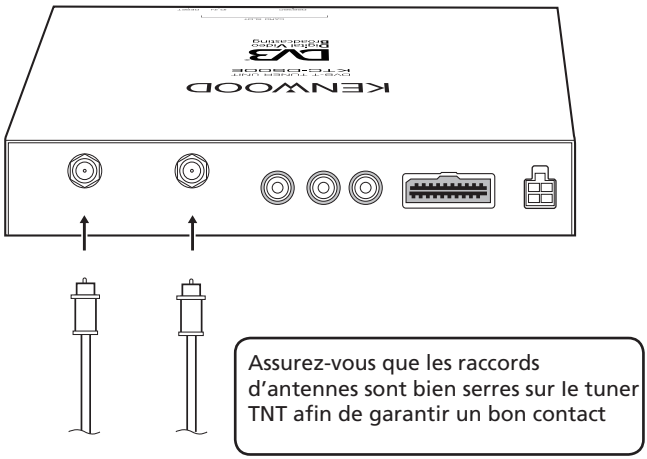

1A. Pare-brise

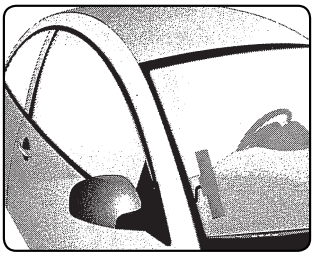

1B. Lunette arrière

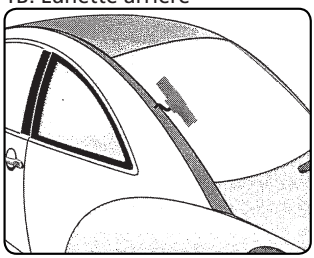

2A. Pare-brise

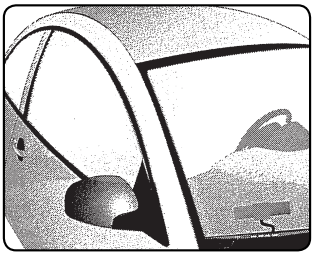

2B. Lunette arrière

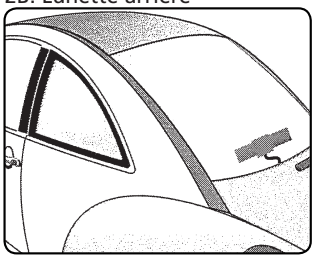

3A. Correct

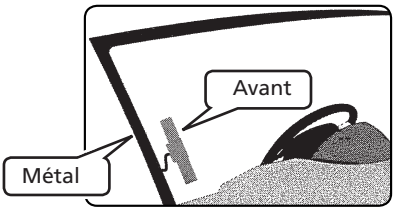

3B. Incorrect

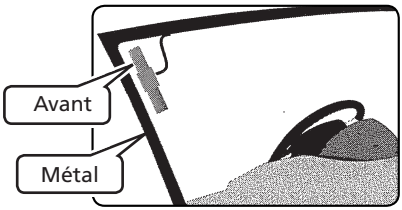

4A. Zone de réception

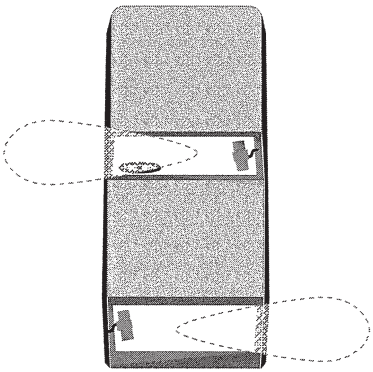

4B. Zone de réception